

**AVENZOR EVZ5 Controle Sem Fio
PS5 CONTROLE PRO v1.3**
Manual de Instruções


Painel de Controle

O Controle Avenzor para Ps5™ possui um painel de controle, onde você pode ajustar a sensibilidade, o funcionamento dos paddles, o alcance e também remapear os paddles.


Acesse o Painel de Controle

Para acessar o painel de controle, primeiro remova a tampa com o logotipo da Evzen usando a chave de fenda fornecida no kit.

Insira a chave de fenda no local designado mostrado na imagem abaixo e aplique uma leve pressão para fora. A tampa deverá se soltar facilmente.

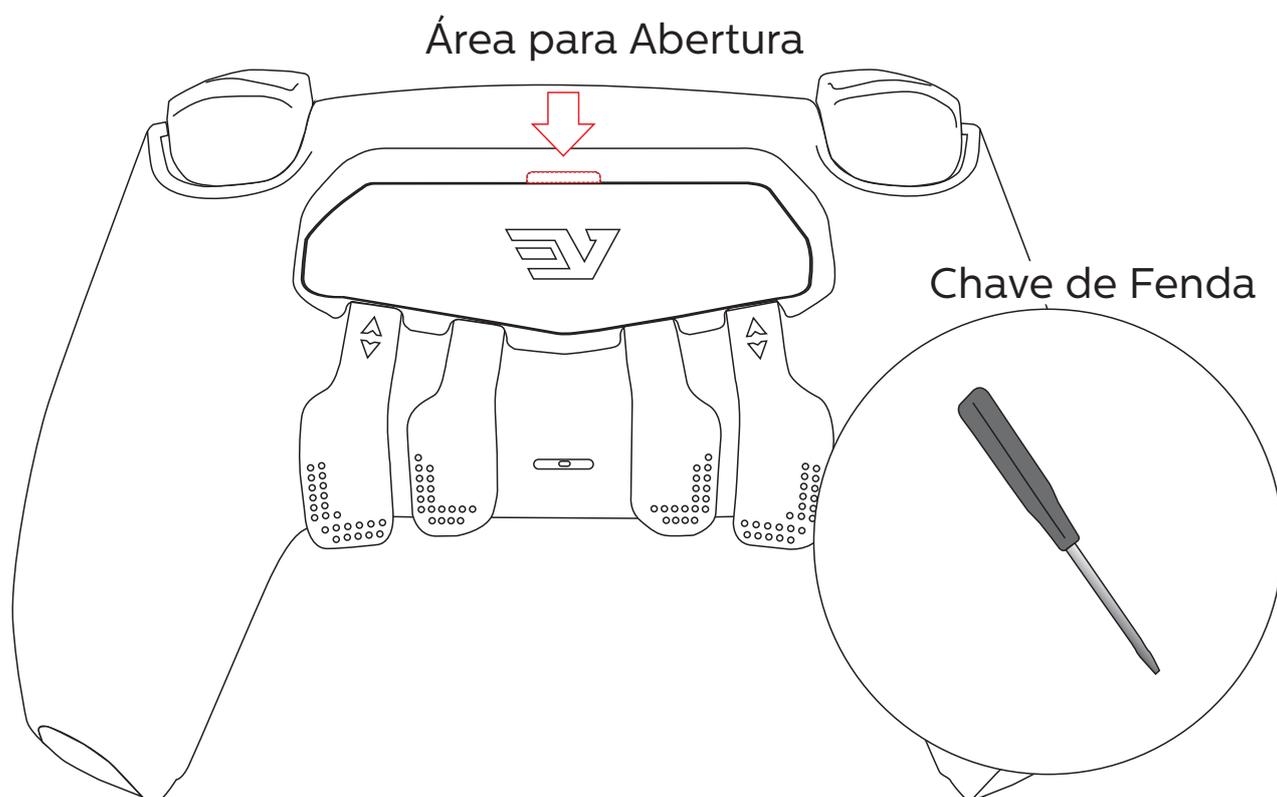


Mapa de Ajustes

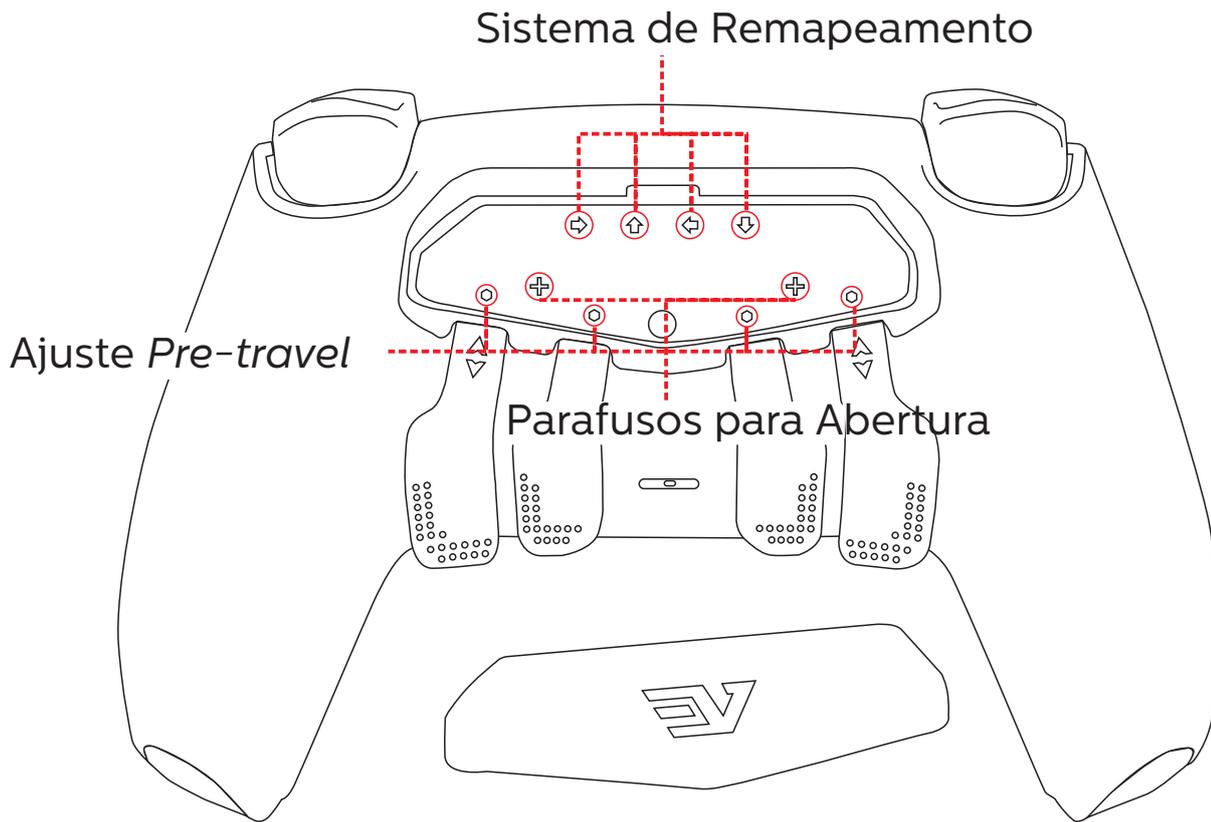

Sistema Mecânico de Remapeamento

Com o painel aberto, use a chave de fenda para ajustar o paddle desejado. Gire até alcançar a configuração desejada.

Cada paddle oferece quatro opções de ajuste. Consulte o guia abaixo para obter detalhes.

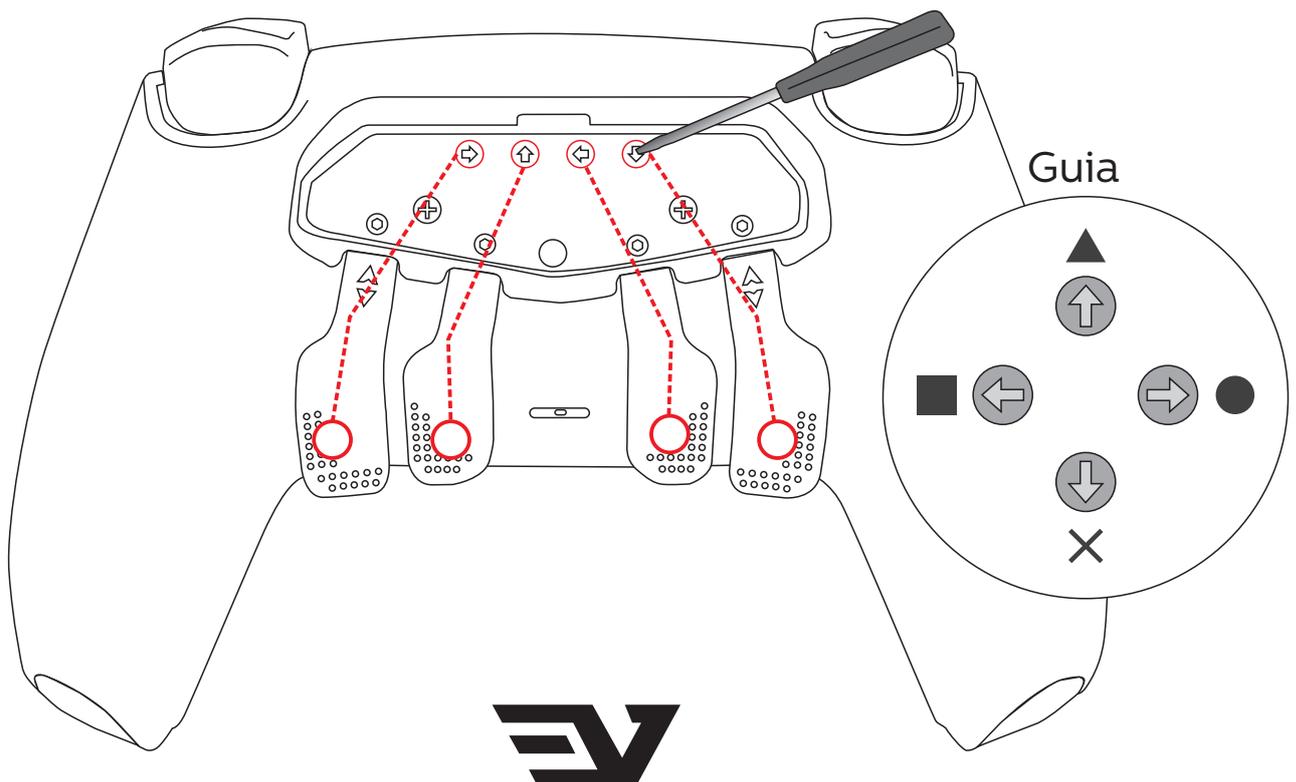

Ajuste de Pre-travel dos Paddles

Pre-Travel


O *pre-travel* refere-se à distância que o paddle percorre antes de ativar o comando. Reduzir essa distância torna a resposta mais rápida, minimizando atrasos mecânicos. No entanto, um curso excessivamente curto pode levar a cliques acidentais ou cliques fantasmas.

Por isso, o ajuste fino é essencial para garantir que o botão mantenha a sensibilidade ideal, proporcionando uma experiência de uso precisa e eficiente.

Ajuste

- Para fazer os ajustes, use a chave em formato «L" que acompanha o controle. Use o parafuso limitador de altura para ajustar o curso dos paddles, reduzindo ou aumentando conforme necessário.

Girando o parafuso no sentido horário, você diminui o curso do paddle. Quando apertar o parafuso ao limite máximo, o paddle deixará de clicar. Nesse ponto, você deve girá-lo no sentido anti-horário para permitir uma folga para o clique.

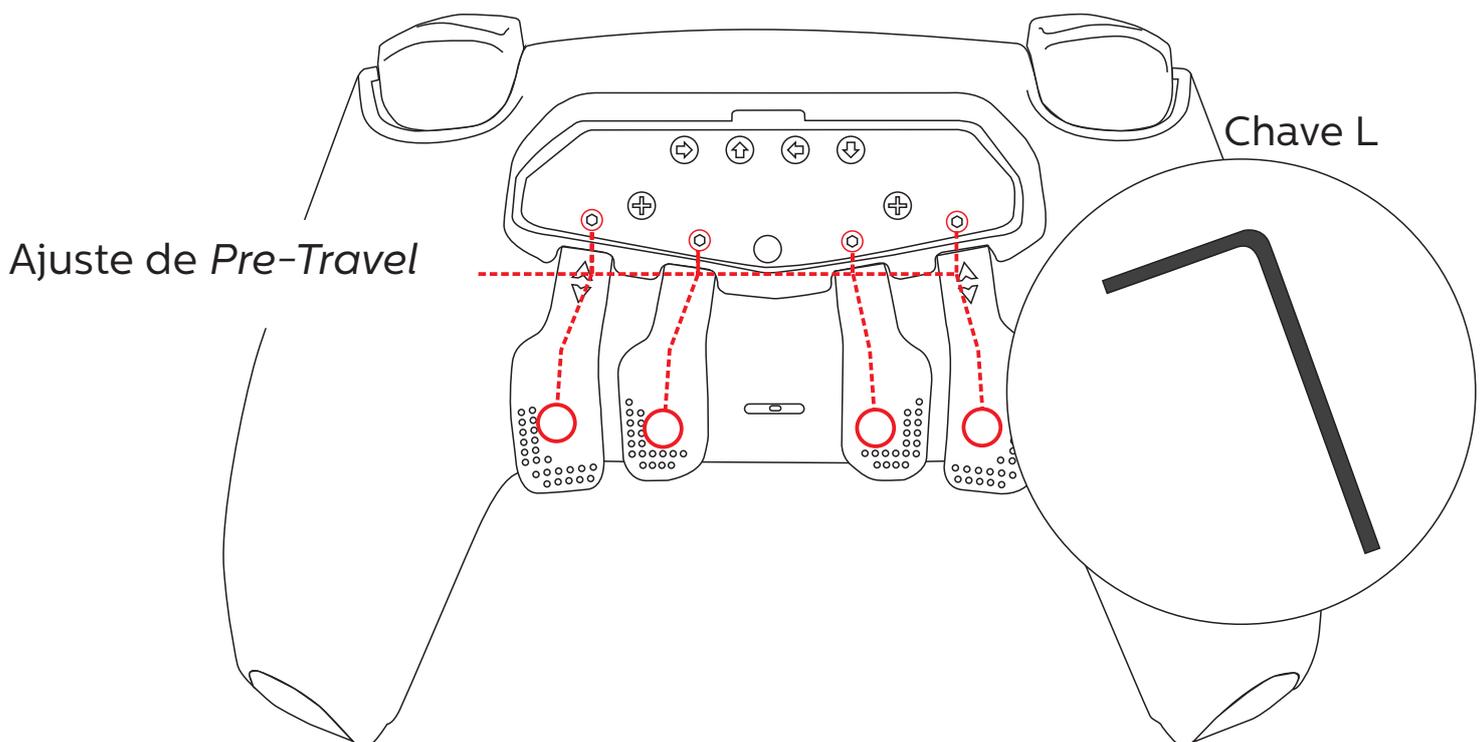

Ajuste de Pre-travel do L1/R1

- O Avenzor possui um parafuso de ajuste fino exclusivo para o *pre-travel* dos botões R1 e L1. Para acessar esse parafuso, você precisará remover a capa do botão, seguindo as instruções detalhadas abaixo. Este ajuste permite que você personalize a sensibilidade dos botões, garantindo um desempenho preciso, adaptado às suas preferências.

Remova a Capa do L2


PASSO 1:

Pressione o L2



PASSO 2:

Posicione a chave no local mostrado abaixo

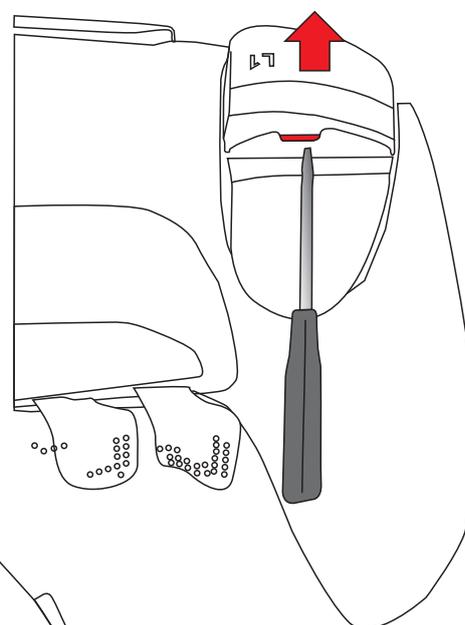

PASSO 3 :


Faça um movimento alavanca para cima



Ajuste de Pre-travel do L1/R1


Ajuste

- Com a capa do botão removida, localize o parafuso dentro da peça. Este é o parafuso que permite ajustar o pré-travel.
- Girando o parafuso no sentido horário, aumenta-se o *pre-travel*.
- Girando o parafuso no sentido anti-horário, diminui-se o *pre-travel*.

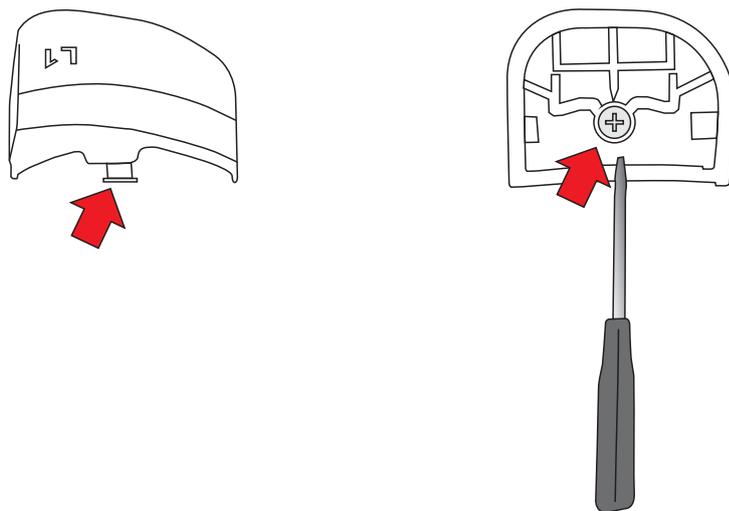

Reinstale a Capa do Botão

- Para reinstalar a capa no botão, basta posicioná-la no local original e aplicar uma leve pressão para encaixá-la de volta no lugar.

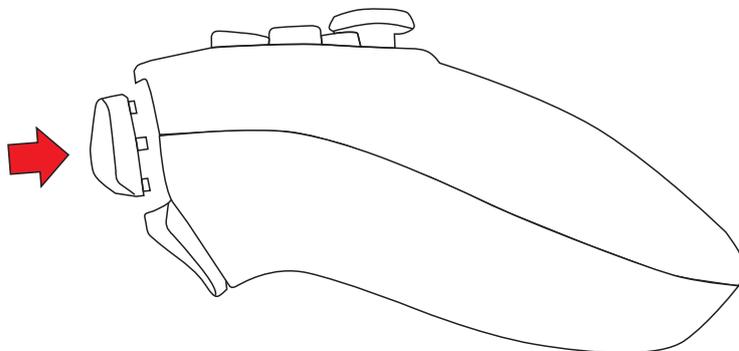


Troca dos Paddles

- Para trocar e ajustar os paddles, use a chave em formato de "L" fornecida com o controle.



Remova o Painel de Controle

Com a tampa removida, retire os parafusos que fixam a base.

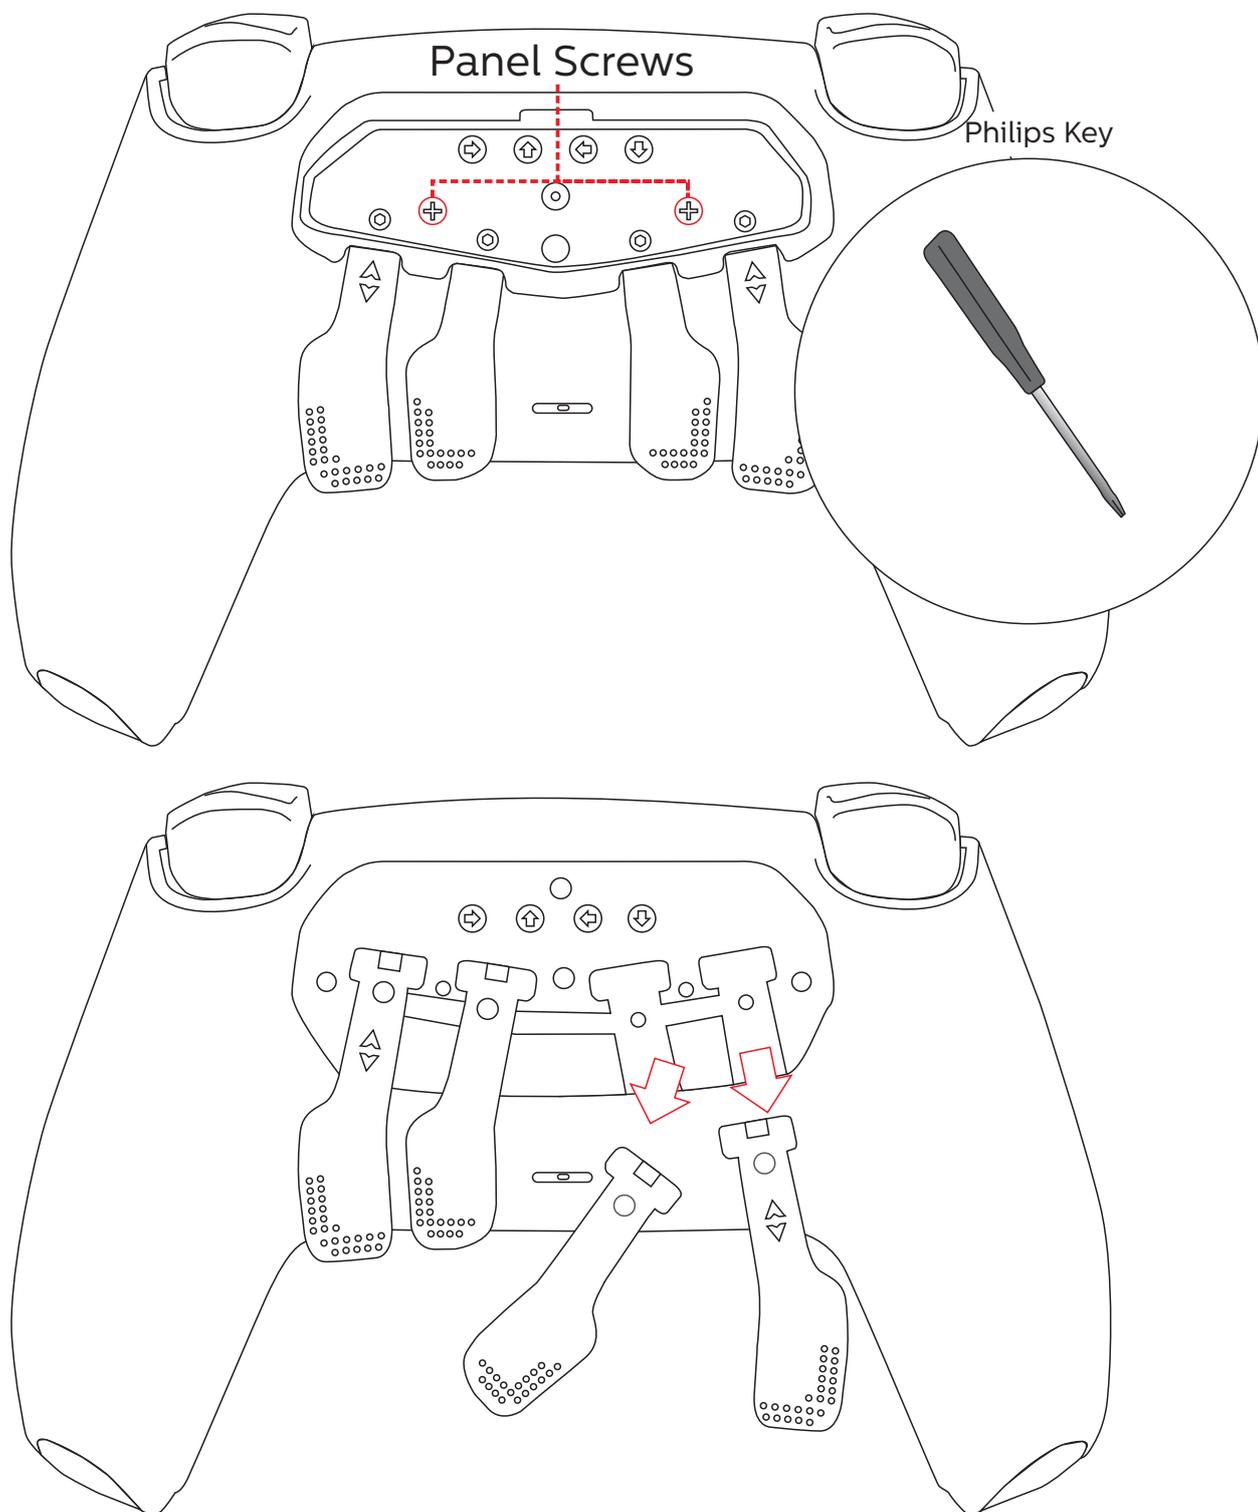

Customização

- Você pode mudar o estilo dos paddles centrais trocando-os de posição, conforme indicando nas ilustrações abaixo.

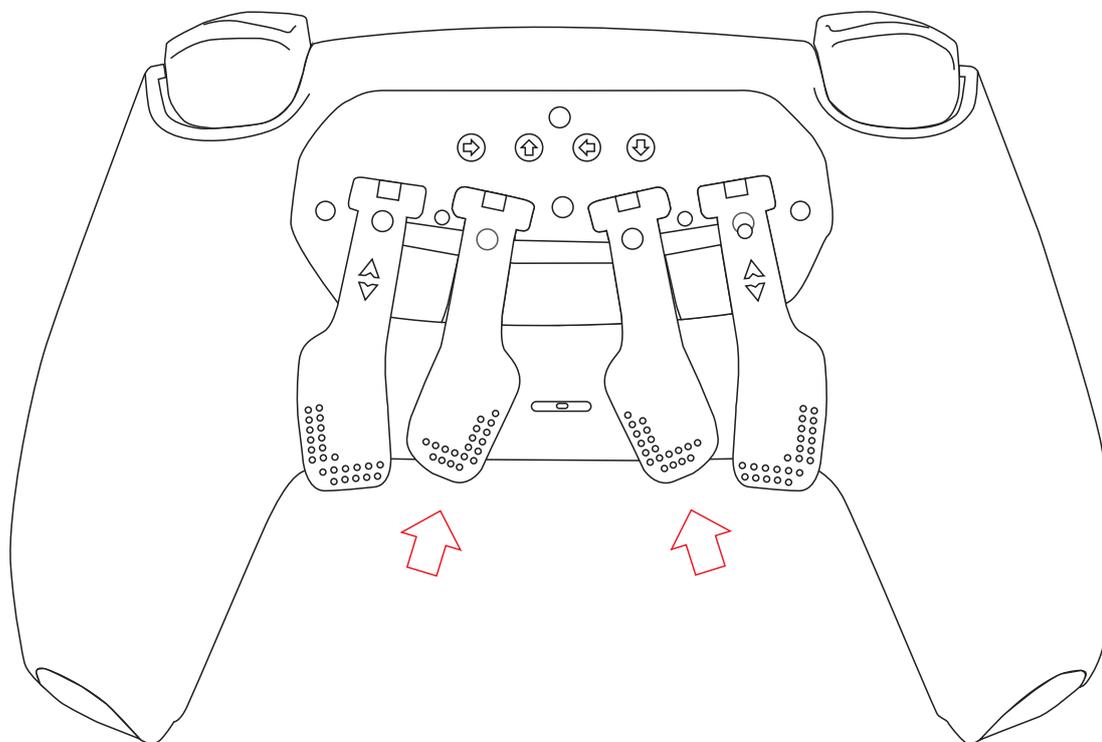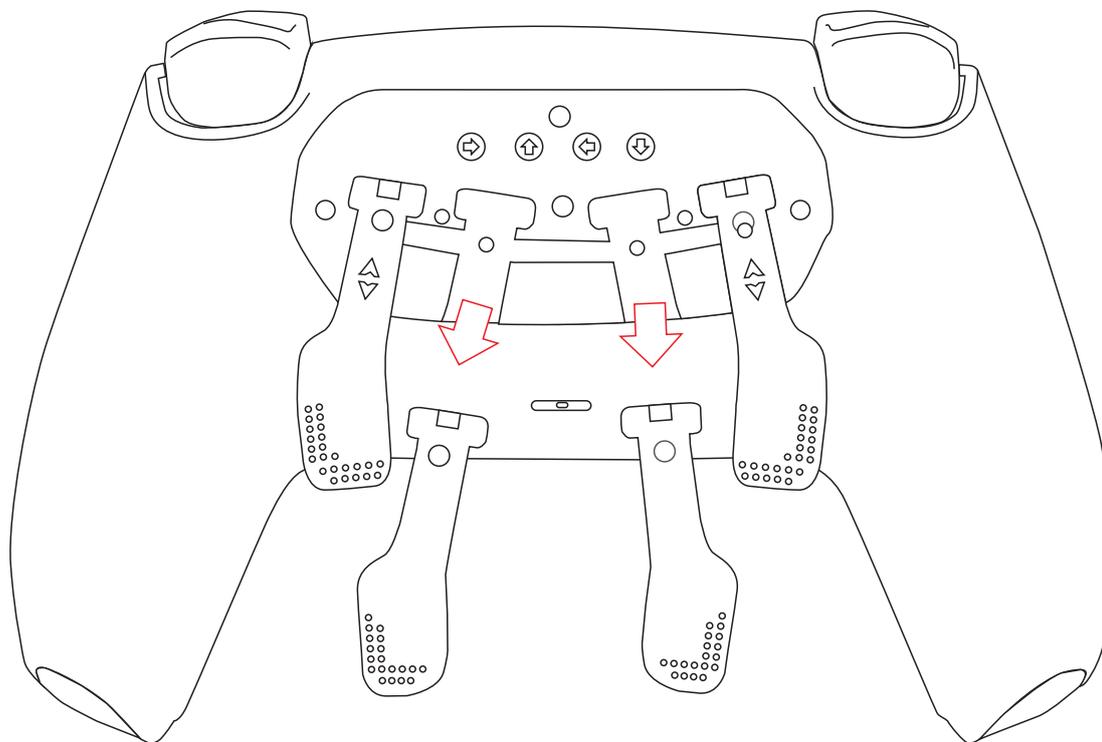

Controles Montados com Dois Paddles

Os controles equipados com dois paddles instalados de fábrica incluem uma proteção de vinil cobrindo os slots dos paddles centrais.

Para instalar os quatro paddles, remova cuidadosamente o vinil protetor, puxando uma extremidade até destacá-lo completamente.

